



ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ



**СКАТ-РoE.48DC-60VA**

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, принципом работы и правилами эксплуатации источника вторичного электропитания резервированного SKAT-PoE.48DC-60VA (далее по тексту – источника).


	<b>PoE</b> <b>48</b>
---	-------------------------

Источник может быть использован в качестве стабилизатора для совместной работы с инжекторами (PSE) работающими по технологии PoE (Power over Ethernet), такими как инжектор PSE-PoE.(10-30)DC/48DC-10VA (далее по тексту – инжектор).

Одновременно к ИБП можно подключить 6 инжекторов (схему подключения см. Приложение Б). Подключение инжекторов стоит производить только тогда, когда необходимо обеспечить работоспособность устройств, работающих по технологии PoE и не имеющих самостоятельного входа питания 48 В.

Источник обеспечивает:

- € питание инжекторов и другой нагрузки, поддерживающей технологию PoE, а так же телекоммуникационного оборудования стабилизированным напряжением (п.2 таблицы 1) при наличии напряжения в электрической сети согласно п.1 таблицы 1;
- € электронную защиту инжекторов и другой нагрузки, поддерживающей технологию PoE, а так же телекоммуникационного оборудования от токовой перегрузки и короткого замыкания (КЗ)
- € электронную защиту от аварийного повышения напряжения на выходе
- € оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, см. п.5 таблицы 1;
- € автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети;
- € защиту батареи от глубокого разряда;
- € индикацию наличия напряжения сети и выходного напряжения, посредством светодиодных индикаторов, « » и « » соответственно;
- € Защиту от короткого замыкания (КЗ) клемм аккумуляторной батареи (АКБ) посредством предохранителя.
- € Холодный пуск, посредством кратковременного замыкания контактов переключки «Холодный запуск» (см. приложение А).

	
---	--

Условия эксплуатации:

- € температура окружающей среды от 0°C до + 40°C;
- € относительная влажность воздуха не более 90% при температуре плюс 25°C;
- € отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.

По степени защиты человека от поражения электрическим током источник относится к классу I по ГОСТ Р МЭК 60065-2009.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Напряжение питающей сети, В	от 160 до 250
2	Выходное напряжение, В	48±15%
3	Номинальный ток нагрузки, А	1,0
4	Величина напряжения на аккумуляторе, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В	21 - 22
5	Ток заряда батареи, А	1,2 – 1,5
6	Величина пульсаций выходного напряжения (эффективное значение) при номинальном токе нагрузки, мВ	150 – 200
7	Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более	127
8	Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12В.	
9	Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч	7-12
10	Количество аккумуляторов в батарее, шт	2
11	Габаритные размеры, мм, не более	315x315x105
12	Масса (без аккумулятора), НЕТТО(БРУТТО) кг, не более	3,5(3,8)

Источник не содержит драгоценных металлов и камней.

Источник содержит следующие конструктивные элементы (см. Приложение А):

- € корпус, состоящий из основания и крышки;
- € плату зарядного устройства (ЗУ);
- € плату преобразователя напряжения УПН-04;
- € плату светодиодную;
- € кронштейн с сетевой, совмещенной с держателем сетевого предохранителя 2А и выходной колодками;

Предохранители (см. Приложение А):

- € сетевой (2,0 А) – находится в держателе сетевой колодки;
- € аккумуляторный (5,0 А) – расположен в разрыве перемычки аккумуляторной «+ »;
- € входной (5,0 А) – расположен на плате преобразователя напряжения УПН-04;


Индикаторы:

- € индикатор « » зеленого цвета свечения индицирует наличие сетевого напряжения;
- € индикатор « » красного цвета свечения индицирует наличие напряжения питания преобразователей.

Источник имеет два основных режима работы – режим работы от сети и режим резерва. В обоих режимах работы источник обеспечивает электропитание нагрузки, подключенной к выходу с номинальным напряжением питания 48 В и номинальным током потребления согласно п. 3 таблицы 1.

В режиме работы от сети индикаторы « » и « » светятся непрерывно. В режиме резерва (при отсутствии сетевого напряжения) индикатор « » светится непрерывно, а индикатор « » не светится.

Для отключения источника от сети необходимо извлечь из колодки держатель с сетевым предохранителем.

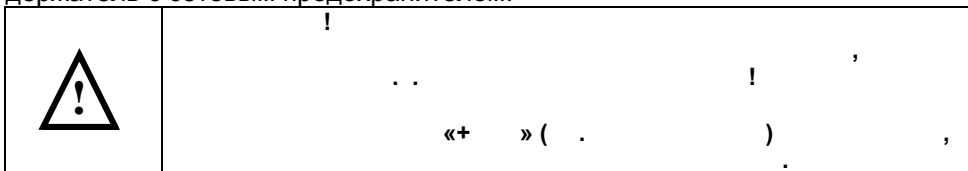

Индикатор « », светодиод красного цвета, расположенный на плате преобразователя напряжения УПН-04 индицируют наличие выходного напряжения.

При перегрузке по току (КЗ выхода) источник отключает питание нагрузки, подключенной к выходу, индикатор « » гаснет. После устранения причин перегрузки по току (КЗ), работоспособность восстанавливается автоматически.

В источнике предусмотрено устройство контроля напряжения на батарее с одним порогом срабатывания (защита батареи от глубокого разряда), отключающее аккумуляторную батарею от нагрузки при

критическом для батареи уровне напряжения на ее клеммах в диапазоне, см. п.4 таблицы 1.

При отключении батареи для защиты от глубокого разряда в режиме резерва оба индикатора погашены. Источник может быть запущен в работу от батареи, при этом батарея должна быть заряжена до напряжения не менее 23В. Для этой цели в источнике кратковременно замкнуть « » (см. приложение А) и после запуска убрать.

В комплект поставки входят:

€	источник SKAT-PoE.48DC-60VA	1 шт.
€	вставка плавкая ВПТ6 2,0А 250В	1 шт.
€	вставка плавкая ВПТ6 5,0А 250В	1 шт.
€	перемычка аккумуляторная	1 шт.
€	руководство по эксплуатации	1 шт.
€	втулка дистанционная	3 шт.
€	перемычка-джампер	1 шт.
€	предохранитель АКБ 5А (тип АТQ) лезвие	1 шт.
€	стойка пластиковая	8 шт.

:

■ 7 \* (12 \* ) 12

■ **PSE-PoE.(10-30)DC/48DC-10VA**

- Аккумуляторы в комплект поставки не входят и поставляются отдельно по заказу Потребителя.

При установке и эксплуатации источника необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

	<p><b>220 !</b></p>
---	---------------------

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки с номиналами, превышающими указанные в разделе «СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ»

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника.

Запрещается транспортировать источник с установленной в нем батареей.




Источник устанавливается в помещении с ограниченным доступом посторонних лиц. Источник может крепиться к стене или к другим вертикальным конструкциям, стоять на полу или на столе.

В случае крепления источника к стене или любой другой вертикальной конструкции внутри помещения необходимо произвести разметку в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса.

После выполнения крепежных гнезд корпус источника крепится к стене (или другим конструкциям) шурупами в вертикальном положении.

и открытой крышке (см. приложение А) в следующей последовательности:

- ε извлечь сетевой предохранитель из сетевой колодки;
- ε подключить провод заземления к контакту заземления колодки «Сеть» источника, расположенной внутри корпуса;
- ε подключить провода сети 220 В 50 Гц к колодке «Сеть» источника с учетом указанной фазировки, см. Приложение А;
- ε подключить подводящие провода нагрузки к клеммам колодки, минусовой провод – к клемме «-», плюсовой – к клемме «+», см. Приложение А.

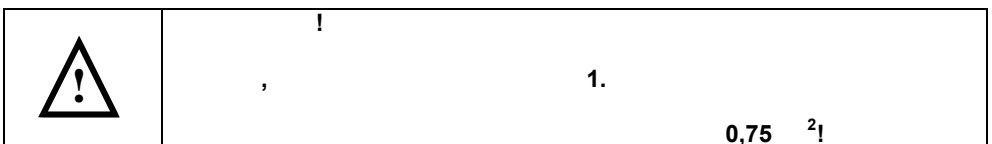

- ε Проверить правильность произведенного монтажа.
- ε Соединить перемычкой аккумуляторной два исправных, полностью заряженных аккумулятора в батарею как показано в Приложении А.
- ε Подключить, соблюдая полярность (красный провод к плюсовому контакту, черный – к минусовому) клеммы АКБ к аккумуляторной батарее. Кратковременно, на 1 сек, замкнуть контакты «  
».
- ε Убедиться, что источник перешел на резервное питание (индикатор «  
» не светится, индикатор «  
» светится).
- ε Подать сетевое напряжение.

- ε Вставить сетевой предохранитель и убедиться, что светятся оба индикатора.
- ε Извлечь сетевой предохранитель из сетевой колодки и убедиться, что источник перешел на резервное питание (индикатор «        » погас, индикатор «        » продолжает светиться), напряжение на нагрузке соответствует данным, указанным в таблице 1.
- ε Вставить сетевой предохранитель (индикатор «        » вновь должен светиться).
- ε Закрыть крышку корпуса и опломбировать ее при необходимости.

Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку, и имеющих разряд не ниже третьего.

С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы «1» включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы «2» производятся при появлении нарушений в работе источника и включают в себя проверку работоспособности источника согласно соответствующим разделам настоящего руководства.

При проведении регламентных работ для оперативной диагностики работоспособности батареи рекомендуется использовать «Тестер емкости АКБ» производства ПО «БАСТИОН».

При обнаружении нарушений в работе источника его направляют в ремонт.

Таблица 2

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и методы устранения
При включении сетевого питания не светится индикатор "        " источника	Проверить сетевой предохранитель, при необходимости – заменить.
При отключении сетевого питания источник не переходит в режим резерва, индикаторы не светятся.	Проверить предохранитель аккумуляторный 5А, при необходимости – заменить. Проверить качество контактов на клеммах батареи.

	Проверить напряжение на клеммах батареи, которое должно составлять не менее 22,0 В. При напряжении менее 22,0 В – батареи зарядить, в случае неисправности – заменить.
В режиме работы от сети и в режиме резерва отсутствует выходное напряжение	Проверить входной предохранитель на плате преобразователя напряжения, при необходимости – заменить. Перегрузка (короткое замыкание) выхода. Уменьшить ток нагрузки (устранить короткое замыкание) выхода.

При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе источника направить его в ремонт.

На крышке источника нанесены серия источника - «SKAT-PoE.48DC-60VA» и товарный знак предприятия-изготовителя. На боковой панели корпуса наносится наименование источника «SKAT-PoE.48DC-60VA».

Под винт, крепящий крышку (лицевую панель) корпуса, может помещаться пломбирочная чашка. Пломбирование источника производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт источника.

На задней стенке корпуса с внешней стороны наносится заводской номер источника.

Источник упаковывается в коробку из гофрированного картона. Руководство по эксплуатации и комплект ЗИП упакованы в индивидуальные полиэтиленовые пакеты и уложены вместе с источником в картонную коробку. Допускается отпуск потребителю единичных источников без картонной транспортной упаковки.

Транспортировка осуществляется с извлеченной батареей.

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

Винт крепления крышки источника должен быть затянут до упора.

Хранение источника осуществляется с извлеченной батареей.

**10** с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи источника. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска источника.



Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию, или даты продажи источника. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска источника.

Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию источника.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт источника производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумуляторы, поставляемые по отдельному договору.

Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и даты выпуска, нанесенных на корпусе источника (или внутри корпуса).

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте источника, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия источника техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации источника.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: наименование источника, серийный номер, дата выпуска (нанесена на источник внутри корпуса), вид (характер) неисправности, дата и место установки, и реквизиты потребителя.

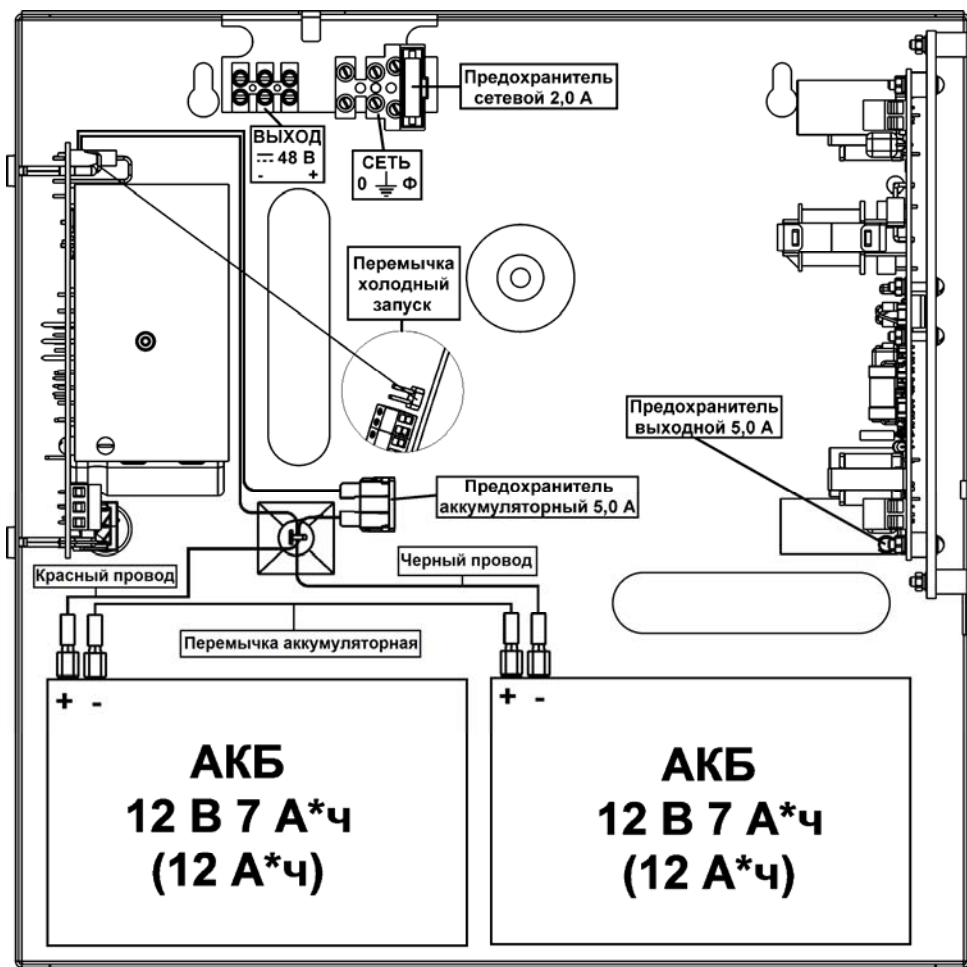


Рисунок 1 - Внешний вид источника с открытой крышкой (схема подключения)

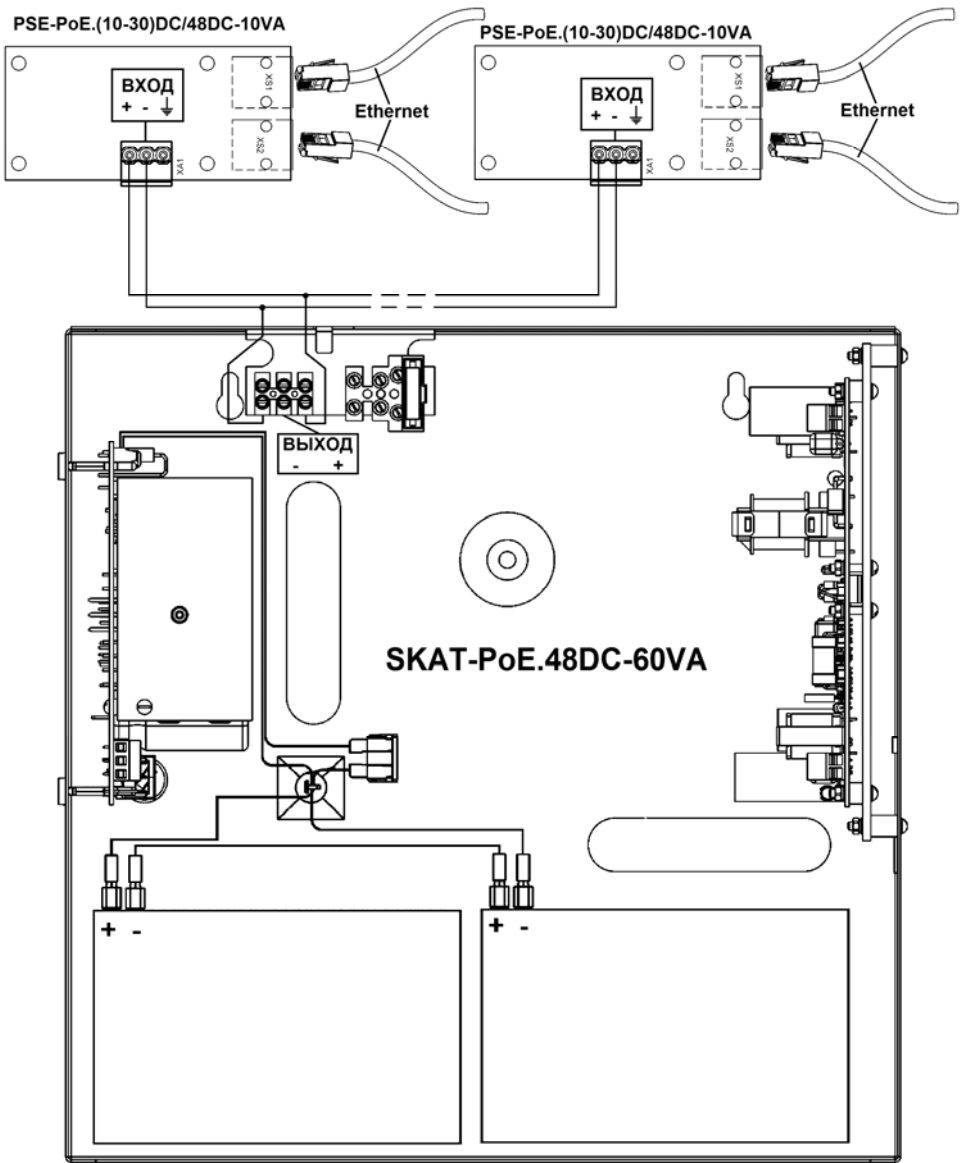


Рисунок 2 – Схема подключения инжекторов к источнику.

K < B > ? L ? E V K U K I H B ? F D ?

G Z b f \_ g h \ Z g b \_  
B k l h q g b h j b q g h W r e \_ d l j h i b l Z g b y  
J \_ a \_ j \ b j h \ Z g « S K A T - P o E . 4 8 D C - 6 0 V A »

A Z \ h ^ k d j h f \_ j \_\_\_\_\_ > Z I Z u i m k d k Z \_ » \_\_\_\_\_ 2 0 \_ \_ ]  
k h h l \ \_ l k l \ n j \_ [ h \ Z g b y d h g k l j m d l h j k l d h r o f \_ g l Z p h k m ^ Z j k l \ \_ g g u o  
k l Z g ^ Z j l b l j b a g Z j h ^ g u d w d k i e m Z l Z p b b

R I Z f i k e m ` [ u  
d h g l j h e y q \_ k l \ Z

I H « ; : K L B H ©

344018, ] J h k l h g Z > h g n z y 7532

L \_ e n Z d (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru

= h j y q Z y b g b 8 y (800) 200-58-30

( a \ h g h d J h k k b [ b \_ k i e Z l g u c

www.bast.ru