


AT-CP200
Кодонаборная панель со встроенным
считывателем карт
во влагозащитном корпусе IP68



Установка

1. Снимите заднюю крышку.
2. Просверлите отверстия в месте установки.
3. Закрепите заднюю стенку на стене.
4. Произведите подключение панели.
5. Зафиксируйте панель на задней крышке с помощью винта.

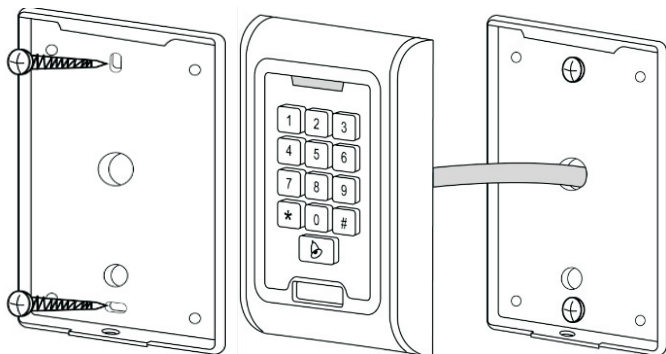


Подключение


Розовый	BELL_A	Дополнительный звонок
Розовый	BELL_B	Дополнительный звонок
Зеленый	D0	D0 Wiegand 26 вход/выход
Белый	D1	D1 Wiegand 26 вход/выход
Серый	ALARM	Выход тревоги
Желтый	OPEN	Кнопка открывания двери
Коричневый	D_IN	Датчик положения двери
Красный	+ 12 V	Питание + 12 В
Черный	GND	Общий / Питание - 12V
Синий	NO	НО контакт реле
Фиолетовый	COM	Общий контакт реле
Оранжевый	NC	НЗ контакт реле

Схема подключения

Стандартное подключение

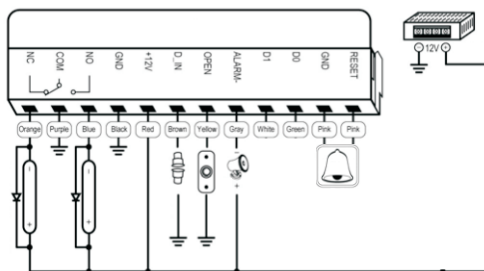

Подключение с дополнительным считывателем

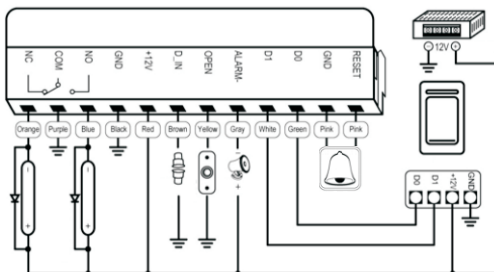

Сброс на заводские установки

- Отключите питание
- Нажмите и удерживайте кнопку . Включите питание.
- Дождитесь двух звуковых сигналов "Di" и отпустите кнопку .

Внимание! При сбросе на заводские установки, карты пользователей не удаляются.

Световая и звуковая индикация

Режим	Красный	Зеленый	Желтый	Зуммер
Включение	-	Горит	-	Короткий сигнал
Дежурный режим	Горит	-	-	
Нажатие клавиатуры	-	-	-	Короткий сигнал
Успешная операция	-	Горит	-	Короткий сигнал
Неправильный ввод	-	-	-	Длинный сигнал
Вход в программирования	Горит	-	-	Короткий сигнал
Режим программирования	-	-	Горит	Короткий сигнал
Выход из программирования	Горит	-	-	Короткий сигнал
Срабатывание реле	-	Горит	-	Короткий сигнал
Тревога	Горит	-	-	Постоянно

Программирование

Вход в режим программирования	* Мастер-код # 999999 мастер-код - заводские установки
Выход из режима программирования	*
Изменить мастер-код	0 Новый код # Новый код # Мастер-код может состоять из 6-8 цифр
Установка режима работы: Вход только по карте Вход по карте И коду Вход по карте ИЛИ коду	3 0 # 3 1 # 3 2 #
Добавление пользователя в режиме "Вход по карте или коду". 3 2 #	
Добавить код пользователя	1 № пользователя # Код # № пользователя - число от 1 до 2000. Код пользователя - 4 цифры от 0000 до 9999 за исключением 1234 (зарезервировано). Пользователи могут быть добавлены последовательно без выхода из режима программирования: 1 Пользователь 1 # Код # Пользователь 2 # Код #

Добавление пользователя в режиме работы "Вход по карте И коду".		3 1 #
Добавить карту и код пользователя Код пользователя - четыре цифры от 0000 до 9999, кроме 1234 (зарезервировано)	Добавьте карту пользователя. Нажмите * для выхода из режима программирования. Введите код пользователя данной карты. * Считать карту 1 2 3 4 # Код # Код #	
Изменить код пользователя (Метод 1) * Считать карту Старый код # Новый код # Новый код #		
Изменить код пользователя (Метод 2) * № пользователя Старый код # Новый код # Новый код #		
Удалить пользователя	2 № пользователя #	
Добавление пользователя в режиме работы "Вход по карте".		3 0 #
Добавление и удаление карт пользователей производится также как в режиме "Вход по карте или коду". Режим 3 2 #		
Удалить всех пользователей		2 0 0 0 0 0 #
Открытие двери Вход по коду Вход по карте Вход по карте и коду	Код # Считать карту Считать карту Код #	
Установка параметров работы		
Время открывания двери		
Установить время открывания двери	* Мастер-код # 4 0~99 # * 0~99 - время открывания в секундах.	
<i>Тревога - Дверь оставлена открытой.</i> При использовании датчика положения двери если дверь открывается и остается открытой более 1 минуты, то включится внутренний зуммер, который будет звучать в течении 1 минуты. <i>Тревога - Взлом двери.</i> При использовании датчика положения двери если дверь будет открыта без предварительной идентификации пользователя, то через 20 сек включится встроенный зуммер и будет активирован тревожный выход.		
Отключить датчик положения двери (заводские установки)	6 0 #	
Включить датчик положения двери	6 1 #	

Длительность сигнала тревоги	
Установить длительность сигнала тревоги в минутах	5 0~3 # Заводские установки - 1 минута
Попытка подбора кода или карты <i>Если в течении 10 минут будет 10 раз считана неверная карта или введен неверный код, то устройство будет заблокировано на 10 минут или включится встроенный зуммер и будет активирован тревожный выход в зависимости от выбранных установок.</i>	
Не блокировать устройство (режим по умолчанию)	7 0 #
Блокировать устройство	7 1 #
Активировать тревожный выход	7 2 #
Сброс сигнала тревоги	
Сброс тревоги "Взлом двери"	Карта пользователя или Мастер-код #
Сброс тревоги "Дверь открыта"	Закрыть дверь или Карта пользователя или Мастер-код #