

БСК-Нік

**БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ВИДЕОДОМОФОНА
С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ КООРДИНАТНОГО ТИПА
полностью совместимый со стандартом и характеристиками
трубок домофона УКП-7, УКП-9, УКП-12, LM-УКТ и аналогичных.**

Блок **БСК-Нік** предназначен для подключения гибридных видеодомофонов из модельного ряда **HIKVISION** к подъездным домофонам с **КООРДИНАТНОЙ** системой адресации типа **ELTIS, CYFRAL, МЕТАКОМ, ВИЗИТ** и т.п. В процессе совместной работы с монитором видеодомофона, блок сопряжения обеспечивает прием вызова от подъездного домофона, дает возможность ведения двустороннего разговора с посетителем и открывания подъездной двери.

По своим электрическим параметрам и звуковым настройкам блок **БСК-Нік** оптимальным образом согласован с характеристиками гибридных видеодомофонов марки **DS-KH6320 WTDE1** и **DS-KH6320 TDE1** обеспечивая им четкое сопряжение с линией подъездного домофона.

Подключение всех устройств к **БСК-Нік** производится с помощью клеммной 12-ти контактной колодки, назначение проводников и схема соединений показана на Рис. 1 Через блок сопряжения к одному из входов монитора абонентского видеодомофона подключается подъездная разговорная линия с видеокamerой уличного наблюдения и этажная вызывная видео панель (блок вызова). В случае с подключением двух вызывных панелей, блок вызова в квартирную дверь предпочтительнее подключать непосредственно к соответствующему свободному входу монитора.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



РИС.1

Настройка блока **БСК-Нік** сводится к регулировке уровней сигнала для достижения оптимальной слышимости из динамиков монитора и подъездного домофона в процессе разговора, после ответа на вызов с домофона. Увеличение громкости в каждом из направлений следует производить вращением по часовой стрелке регуляторов **ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА** (для видеодомофона) и **УСИЛЕНИЕ МИКРОФОНА** (для подъездного домофона). Регуляторы звука вращаются с помощью миниатюрной отвертки через соответствующие отверстия в лицевой крышке корпуса. Их расположение показано на Рис.2.

Добавлять уровень сигнала следует малыми порциями, т.к. его избыток может приводить к ухудшению разборчивости слов из-за перегрузки звукового тракта, прерывистому звуку речи, появлению тонального фона. В таком случае следует снизить уровень сигнала в том направлении, где громкость выше.


ПРИМЕЧАНИЕ 1.

Подъездная камера, устанавливаемая совместно с подъездным домофоном, выводится на экран монитора только при вызове квартиры с домофона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2.

При отсутствии подъездной видеокamerы, вызов подъездного домофона и дальнейший разговор будет происходить при пустом экране видеодомофона.

РИС.2

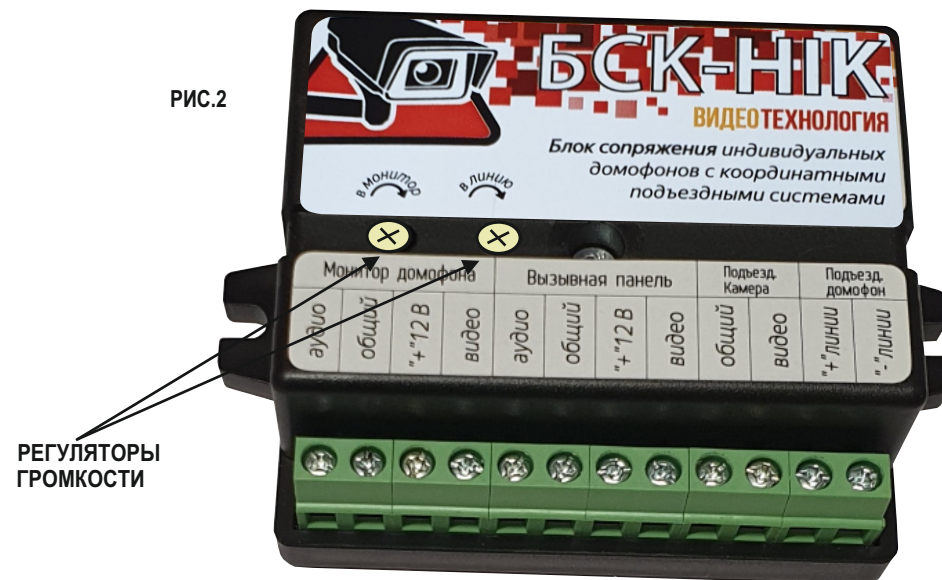

РЕГУЛЯТОРЫ
ГРОМКОСТИ