ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Вызывная панель для видеодомофона CTV-D4002EM


со встроенным контроллером
и Proximity считывателем





Посетите сайт www.ctvcctv.ru, чтобы посмотреть информацию об устройстве и руководство по эксплуатации.

Комплект поставки

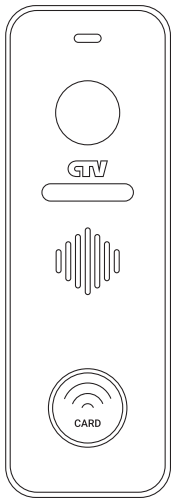

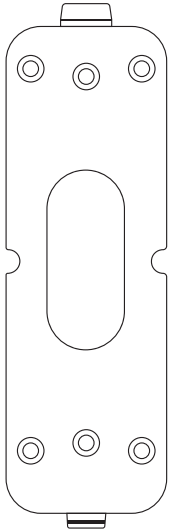


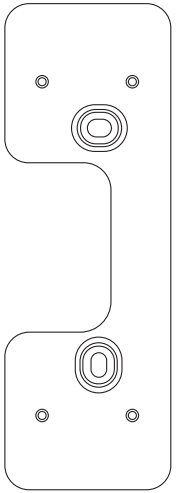

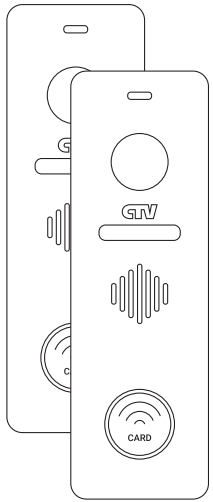




№1 ø4x30мм - 2шт.




№2 ø3x35мм - 2шт.



№3 ø2,5x6мм - 5шт.

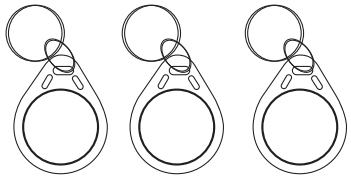



синие 2 шт.
красный 1 шт.

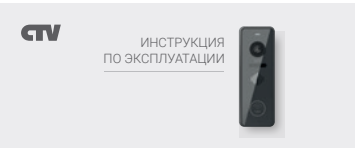


Конструкция. Габаритные размеры




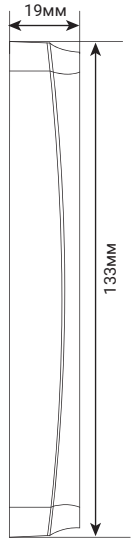

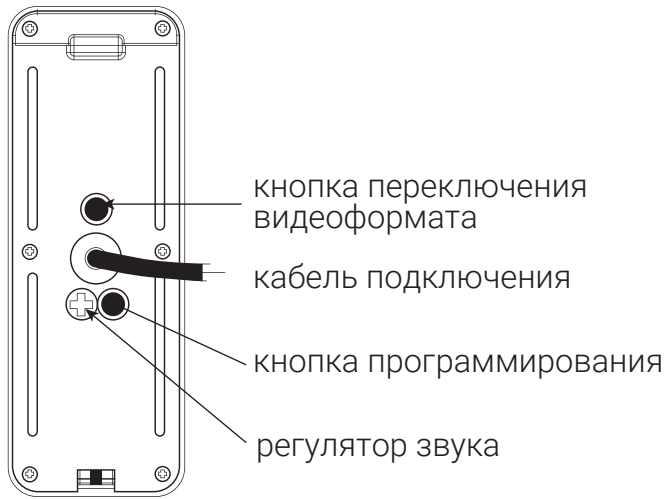


Установка без уголка

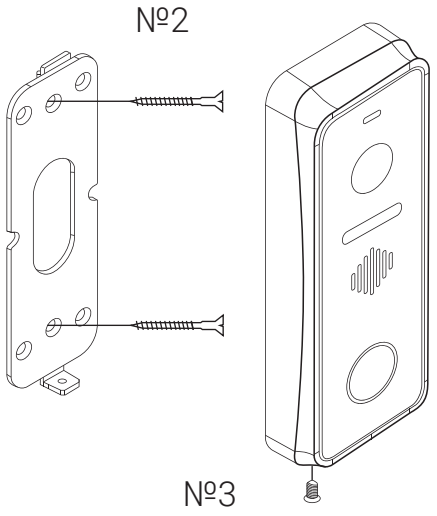




наклеить

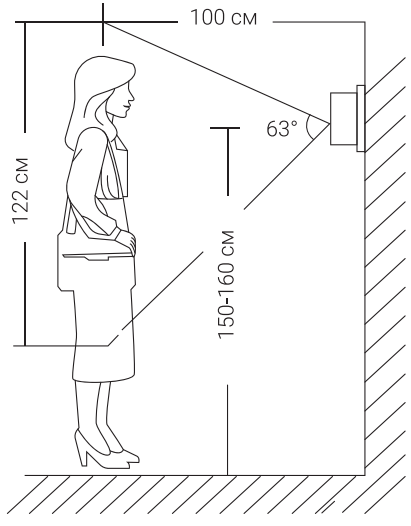

Установка с уголком

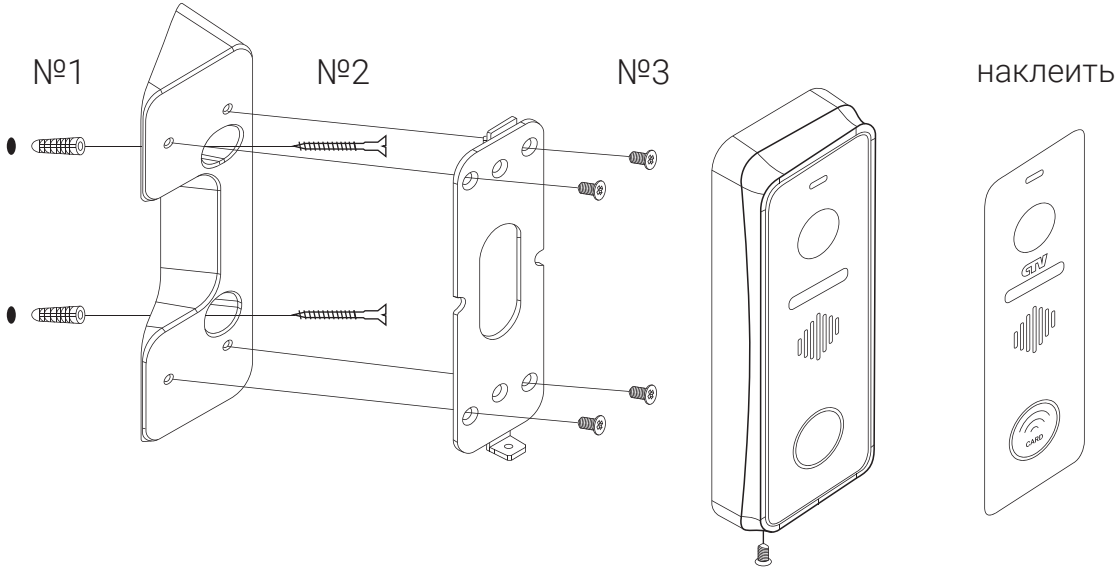

Цвета и назначение соединительных проводов

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Желтый	Видео (от монитора)
Синий	Аудио (от монитора)
Красный	+12V (от монитора)
Черный	GND (от монитора)
Коричневый	реле для замка НО
Белый	

Цвета и назначение соединительных проводов

ЦВЕТ ПРОВОДА	НАЗНАЧЕНИЕ
Оранжевый	+12V питание контроллера
Серый	GND питание контроллера
Фиолетовый	Wiegand D0
Зеленый	Wiegand D1

Внимание! Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеодомофона, контроллера и электрозамка.

Программирование встроенного контроллера Proximity карт

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА МАСТЕР-КАРТЫ

1. Нажмите и отпустите кнопку программирования, находящуюся под резиновой заглушкой.
Раздастся короткий звуковой сигнал и активируется сиреневая подсветка зоны считывания RFID карт.
2. В течение 10 секунд поднесите красную карту к зоне считывания RFID карт.
Снова раздастся короткий звуковой сигнал, подсветка погаснет. Мастер-карта запрограммирована.
Внимание! Мастер-карта используется только для программирования пользовательских карт.

ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА ДО 47 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ КАРТ

1. Поднесите мастер-карту к зоне считывания RFID карт.
Раздастся два длинных звуковых сигнала , подсветка зоны считывания RFID карт начнет мигать сиреневым цветом.
2. В течение 10 секунд поднесите пользовательскую карту. Раздастся 2 коротких звуковых сигнала, подсветка зоны FRID мигнет 2 раза синим цветом и продолжит мигать сиреневым.

3. Снова поднесите мастер карту к зоне считывателя. Прозвучит 2 длинных звуковых сигнала, подсветка погаснет. Пользовательская карта записана в память.
Внимание! При попытке добавления карты, которая уже была записана ранее раздается три коротких звуковых сигнала, подсветка дважды мигнет красным цветом.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КАРТ

Нажать и удерживать кнопку программирования в течение 5 секунд. Раздастся 7 коротких звуковых сигналов, подсветка зоны RFID мигнет 4 раза красным цветом.
Внимание! Поштучное удаление пользовательских карт не поддерживается.

Переключение форматов видеосигнала

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНА К МОНИТОРУ ВИДЕОДОМОФОНА.

МОНИТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН.

1. Снимите резиновую заглушку, расположенную над кнопкой переключения форматов видео.
2. Активируйте режим просмотра изображения с вызывной панели на мониторе, нажав на кнопку вызова панели.
3. Зажмите кнопку переключения форматов видеосигнала на 10-15 секунд. Формат видеосигнала переключится на новый.
   Последовательность переключения форматов: AHD-H -> AHD-M -> CVBS.
4. Отпустите кнопку переключения, как только будет выбран нужный формат видеосигнала.
5. Установите резиновую заглушку на место.

Важная информация по технике безопасности

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.
Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.
Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.
Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.
В процессе установки избегайте сильных перегибов и изломов соединительных проводов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	CTV-D4002EM
Стандарт видеосигнала	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL
Разрешение	1920x1080 / 1280x720 / 960x576
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Механический ИК-фильтр	Да
Объектив	2,5 мм
Угол обзора (гор./верт.)	115° / 63°
Считыватель RFID-карт	Да, формат EM-Marin
Контроллер доступа	Да, память на 47 карт доступа и одну мастер-карту

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	CTV-D4002EM
Интерфейс Wiegand-26	поддерживается
Реле электр. замка	Есть, нормально-открытое
Диапазон раб. темп.	-30° ~ +50°
Допустимая относит. влажность	до 98% при темп-ре 25°C
Габаритные размеры	48 мм(Ш)x133мм(В)x19мм(Г)
Вес	350 г
Напряжение питания	12 В пост.±10% (от домофона) + 12В DC 1А (внешний ИП)



www.ctvcctv.ru